

吊り下げ梯子

取扱説明書

弊社の吊り下げ梯子をお選びくださいまして感謝申し上げます。

本書はすぐに取り出して読めるようできる限り身近に保管し、本書の内容を熟読の上、操作されるようお願い致します。
尚、ご不明な点等ございましたら、ご連絡頂ければご回答申し上げます。

ご使用前


- ご使用前に毎回始業点検を行ってください。広い場所などですべての段を引き出し、梯子パイプやステップにひび割れ・折れ曲がり・摩耗等が無いか確認し、点検で異常のある場合は梯子を使わないでください。
- この製品は吊り下げて使うように作られています。それ以外の方法では転倒・転落の恐れがありますので使用しないでください。
- 安全帯や墜落防止器具等をご使用になり、墜落防止対策を必ずしてください。
- 付属の吊り金具をご使用になり、吊り金具を取り付ける場所は、堅固な場所を選んでください。

伸長時のステップ最上段の上端～最下段の下端までの長さ（ mm ）が10mm伸びた場合、パイプが抜け落ちる恐れがある為、使用を中止し、安全にご使用になる為にメーカーにご連絡ください。

運搬・手入れ方法


- 梯子が運搬中に伸びると、けがをしたり物を壊したりする恐れがあります。持ち運ぶときは十分ご注意ください。
- 点検等で引き伸ばす場合は梯子を横にして引き伸ばしてください。
- この梯子は転倒させたり、粗雑に扱った場合、ステップやパイプに破損がおきますのでくれぐれもご注意ください。
- スムーズにスライドしなくなりましたら、使用を中止し、メーカーまでご連絡ください。

梯子を使用する長さまで伸ばす方

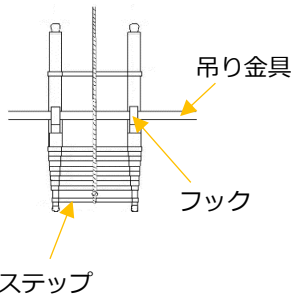


耐荷重：100kg


①吊り金具をマンホールの口にセットし、フックを吊り金具にひっかける

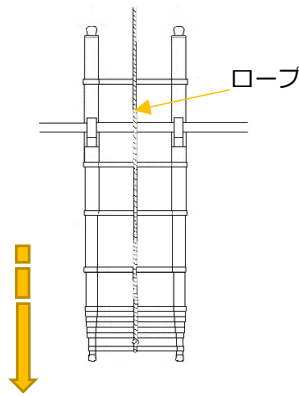

②ゆっくりロープを離して、梯子を下げていく
途中でステップがスムーズに動かない場合は、ロープを上下に動かし、ステップがすべて下りたか確認する

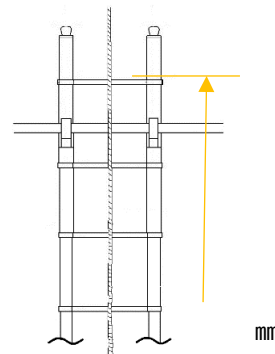

③梯子が全て下りたか確認してください
ロープは吊り金具に結んでください

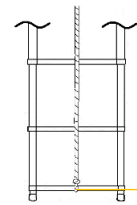

はしごの最下部ステップから降着面等までの高さは50cm以内になしてください

500mm (※)

※消防設備六法に準ずる

製造元

特殊梯子製作所有限公司

〒652-0866

神戸市兵庫区遠矢浜町4-13

TEL: (078) 652-0818

FAX: (078) 652-0825

